




Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DENOMINAÇÃO	QTD.
1	4081700	EIXO COM PÁS CONJUNTO	1
2	4082530	ARRUELA APOIO ACOPLAMENTO	1
3	4082540	CHAVEIA EIXO ARRAST. DIR	1
4	4202530	EIXO ARRASTADOR ESQUERDO-PA	1
5	4202430	EIXO ARRASTADOR DIREITO-PA	1
6	4202310	BUCHA DO EIXO GERAL DA PÁ	2
7	4202420	MANCAL	2
8	4202420	TAMPA MANCAL CAÇAMBA DIREITO	1
9	4202520	TAMPA MANCAL CAÇAMBA ESQ. (CEGO)	1
10	30042203	ROLAMENTO HJ 305 E33	2
11	30042327	RETIENOR Ø158x8 (SABO)	2
12	3004125	ANEL ELASTICO E 25 P/Ø DIN 471	2
13	30042390	ANEL O-RING 217	2
14	30041203	PARAF. FRANCÉS INOX 5/16 X 3/4"	6
15	30041657	PORCA CALOTA INOX 5/16"	4
16	30041375	PARAF. C.AB. INOX 3/16 X 3/4"	4
17	30044701	ESTERA 5/16" AÇO INOX 304	4
18	30044525	MOLAS CONF. HG 80/98	4
19	30041578	PARAF. ALLEN 5/16" X 3/8" X 5/16"	4

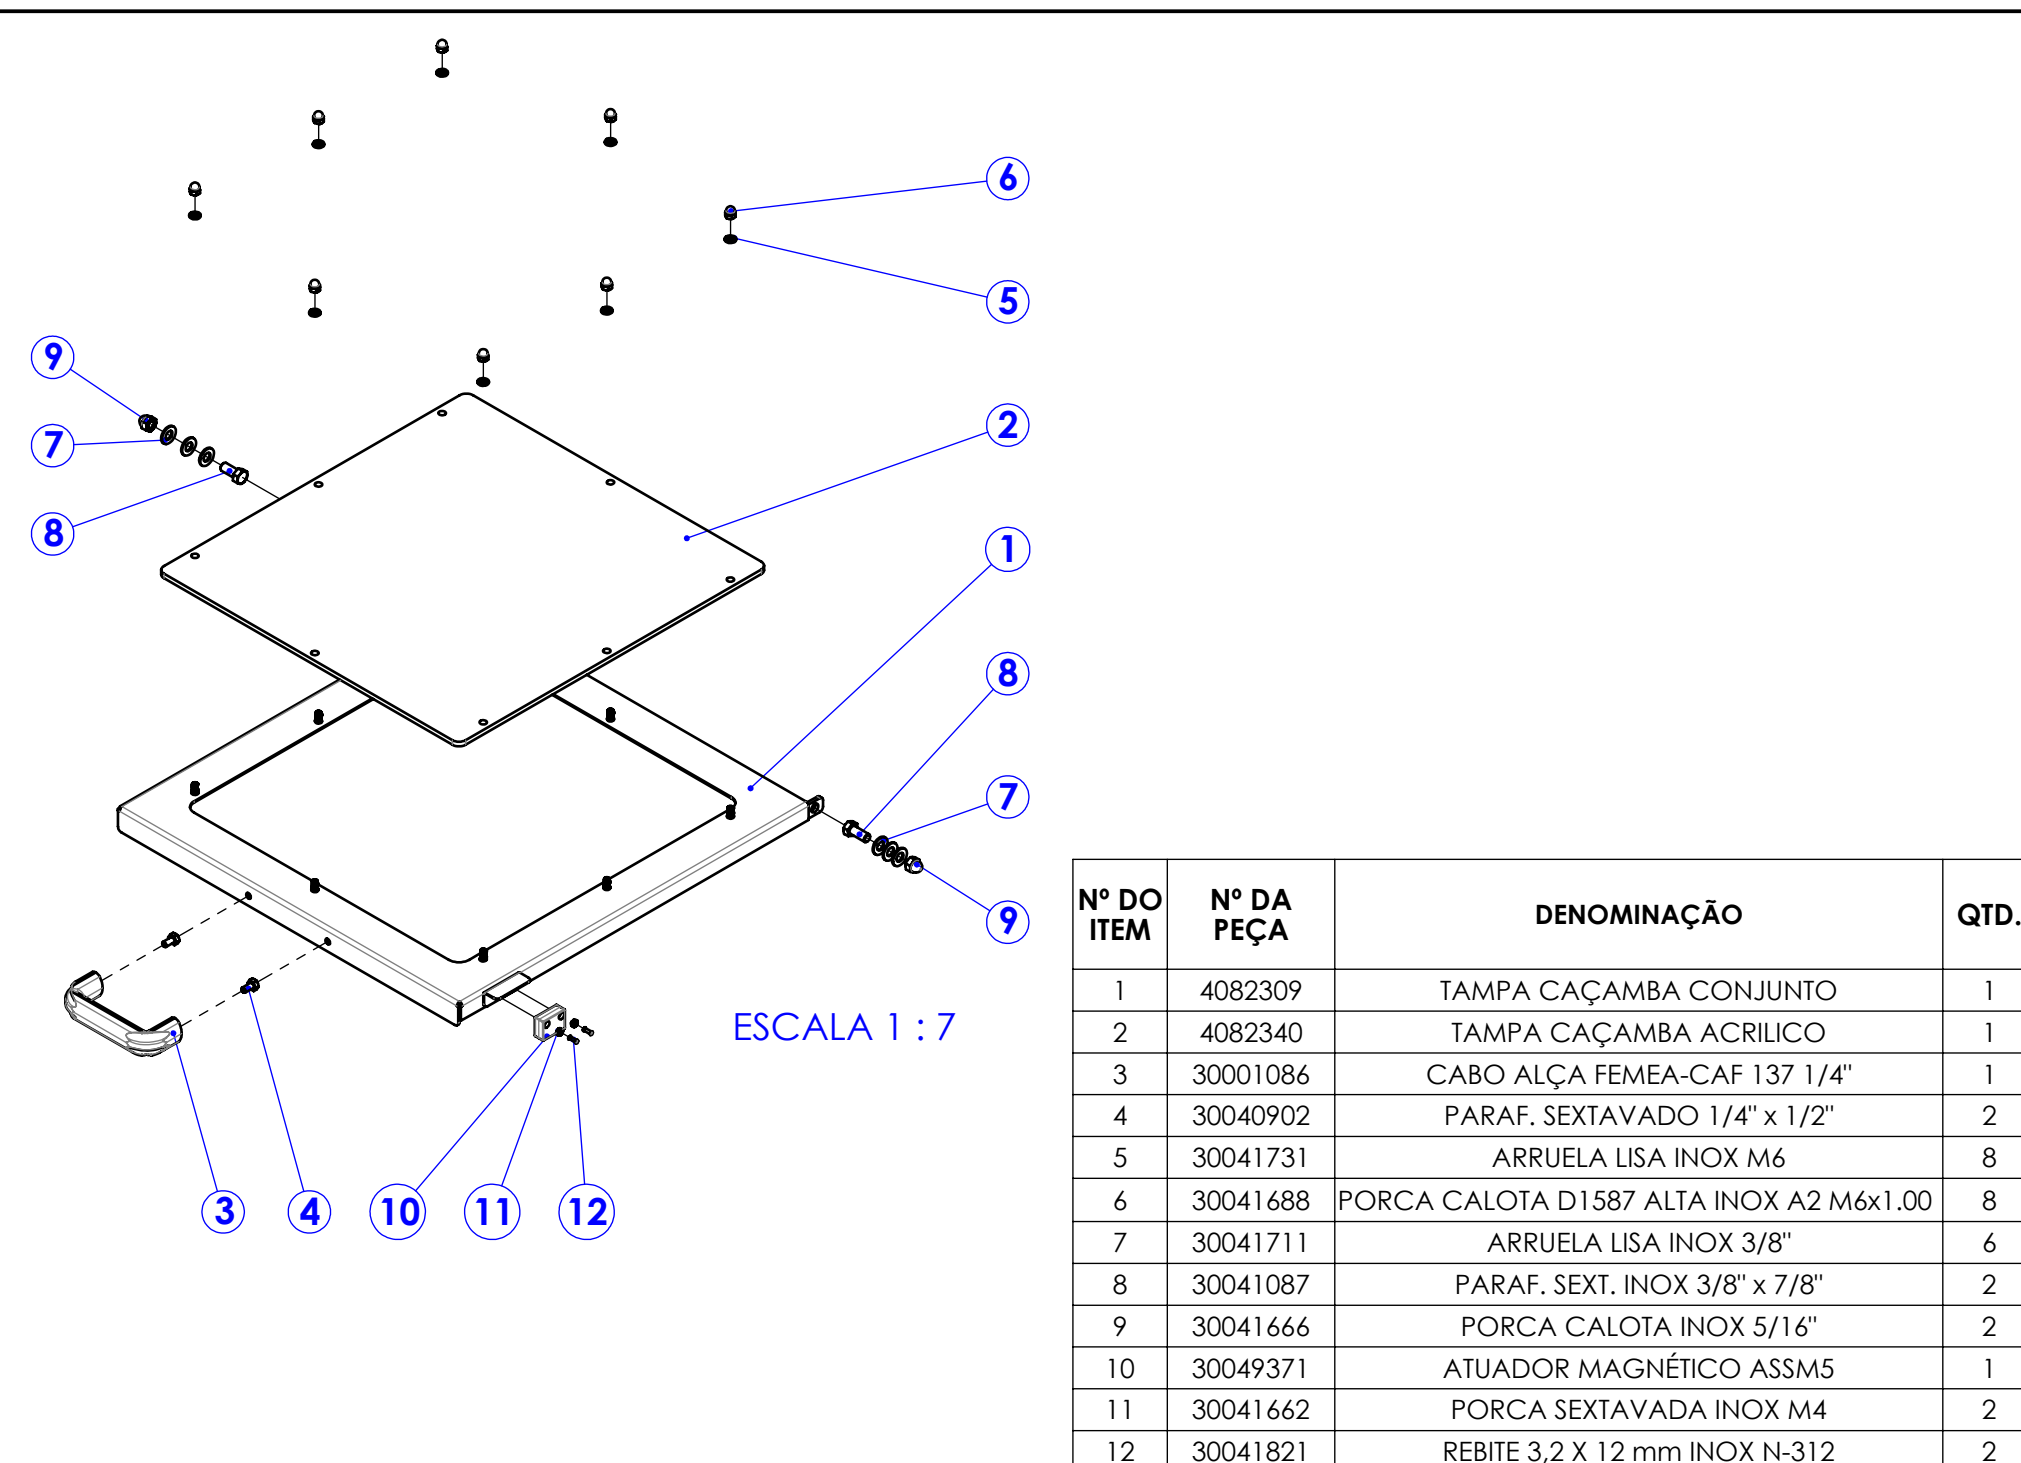

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DENOMINAÇÃO	QTD.
1	4082309	TAMPA CAÇAMBA CONJUNTO	1
2	4082340	TAMPA CAÇAMBA ACRILICO	1
3	30001086	CABO ALÇA FEMEA-CAF 137 1/4"	1
4	30040902	PARAF. SEXTAVADO 1/4" X 1/2"	2
5	30041731	ARRUELA LISA INOX M6	8
6	30041688	PORCA CALOTA D1587 ALTA INOX A2 M6x1.00	8
7	30041711	ARRUELA LISA INOX 3/8"	6
8	30041087	PARAF. SEXT. INOX 3/8" X 7/8"	2
9	30041666	PORCA CALOTA INOX 5/16"	2
10	30049371	ATUADOR MAGNÉTICO ASSMS	1
11	30041662	PORCA SEXTAVADA INOX M4	2
12	30041821	REBITE 3.2 X 12 mm INOX N-312	2

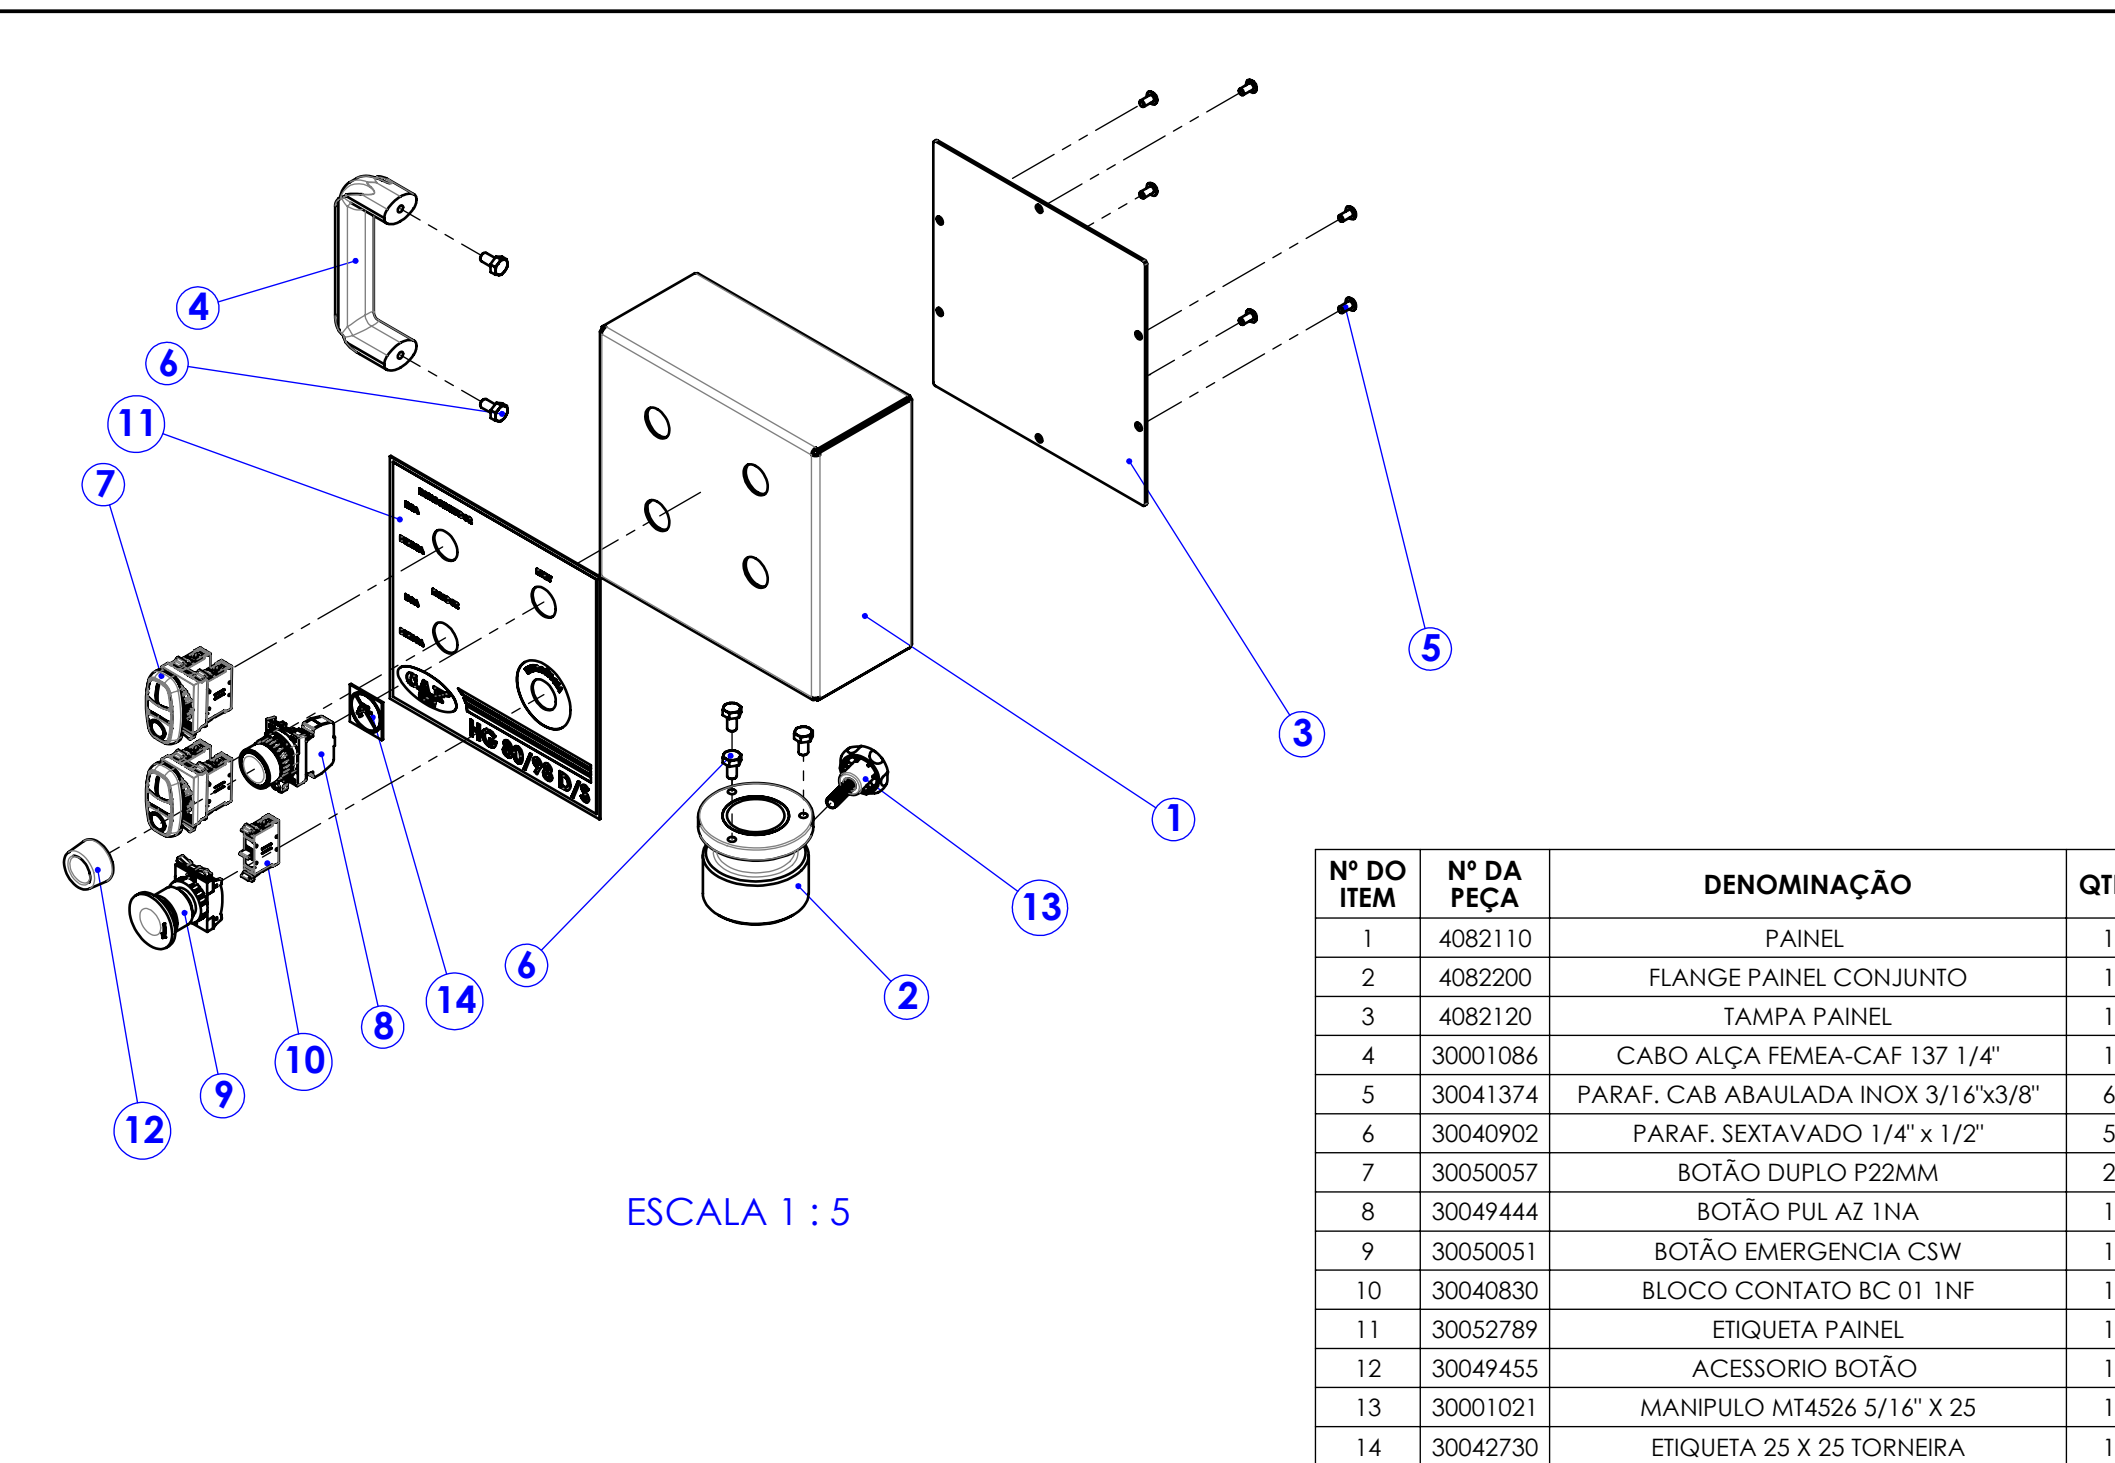


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DENOMINAÇÃO	QTD.
1	4082110	PAINEL	1
2	4082200	FLANGE PAINEL CONJUNTO	1
3	4082120	TAMPA PAINEL	1
4	30001086	CABO ALÇA FEMEA-CAF 137 1/4"	1
5	30041374	PARAF. CAB. ABALADA INOX 3/16 X 3/8"	4
6	30040902	PARAF. SEXTAVADO 1/4" X 1/2"	5
7	30050057	BOTÃO DUPLO P22MM	2
8	30049444	BOTÃO PUL. AZ. 1HA	1
9	30050051	BOTÃO EMERGENCIA CSW	1
10	30046830	BLOCO CONTATO BC-Ø1 1NF	1
11	30052789	ETIQUETA PAINEL	1
12	30049455	ACESSÓRIO BOTÃO	1
13	30001021	MANIPULO M4526 5/16" X 25	1
14	30042730	ETIQUETA 25 X 25 TORNERA	1

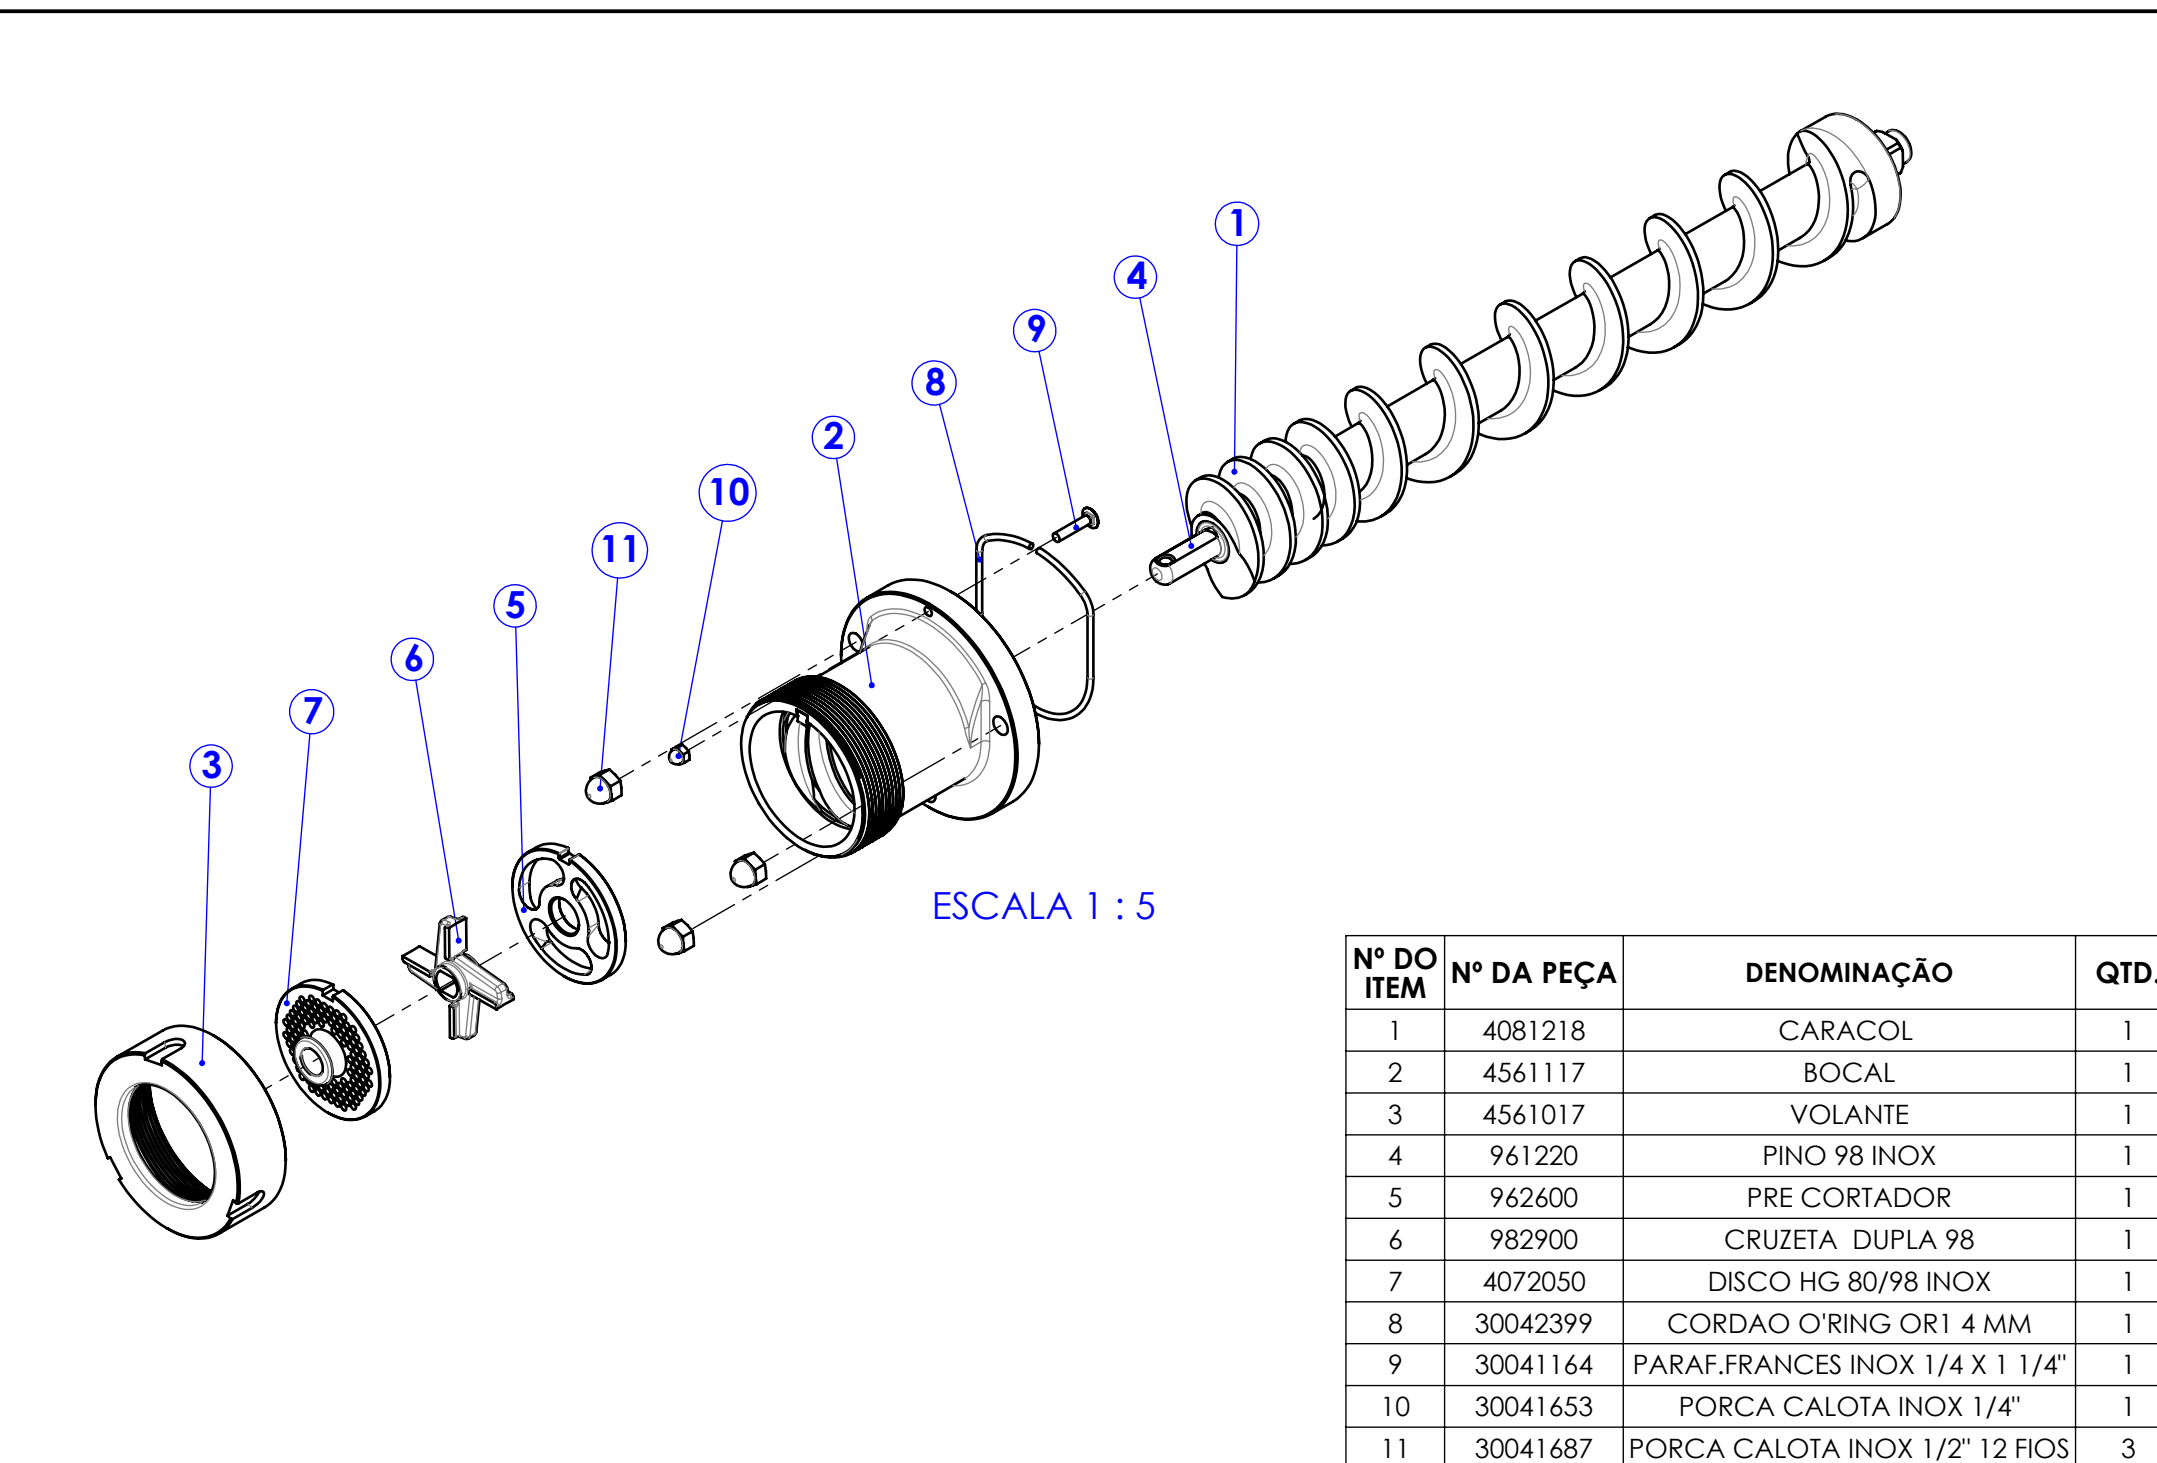


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DENOMINAÇÃO	QTD.
1	4081218	CARACOL	1
2	4561117	BOCAL	1
3	4561017	VOLANTE	1
4	961220	PINO 98 INOX	1
5	962600	PRE CORTADOR	1
6	989900	CRUIEIA DUPLA 98	1
7	4072050	DISCO HG 80/98 INOX	1
8	30042399	CORDÃO O-RING ØR1 4 MM	1
9	30041164	PARAF. FRANCÉS INOX 1/4" X 1/4"	1
10	30041653	PORCA CALOTA INOX 1/4"	1
11	30041687	PORCA CALOTA INOX 1/2" 12 FIOS	3

3. MONTAGEM MANCAIS/ PÁS CAÇAMBA

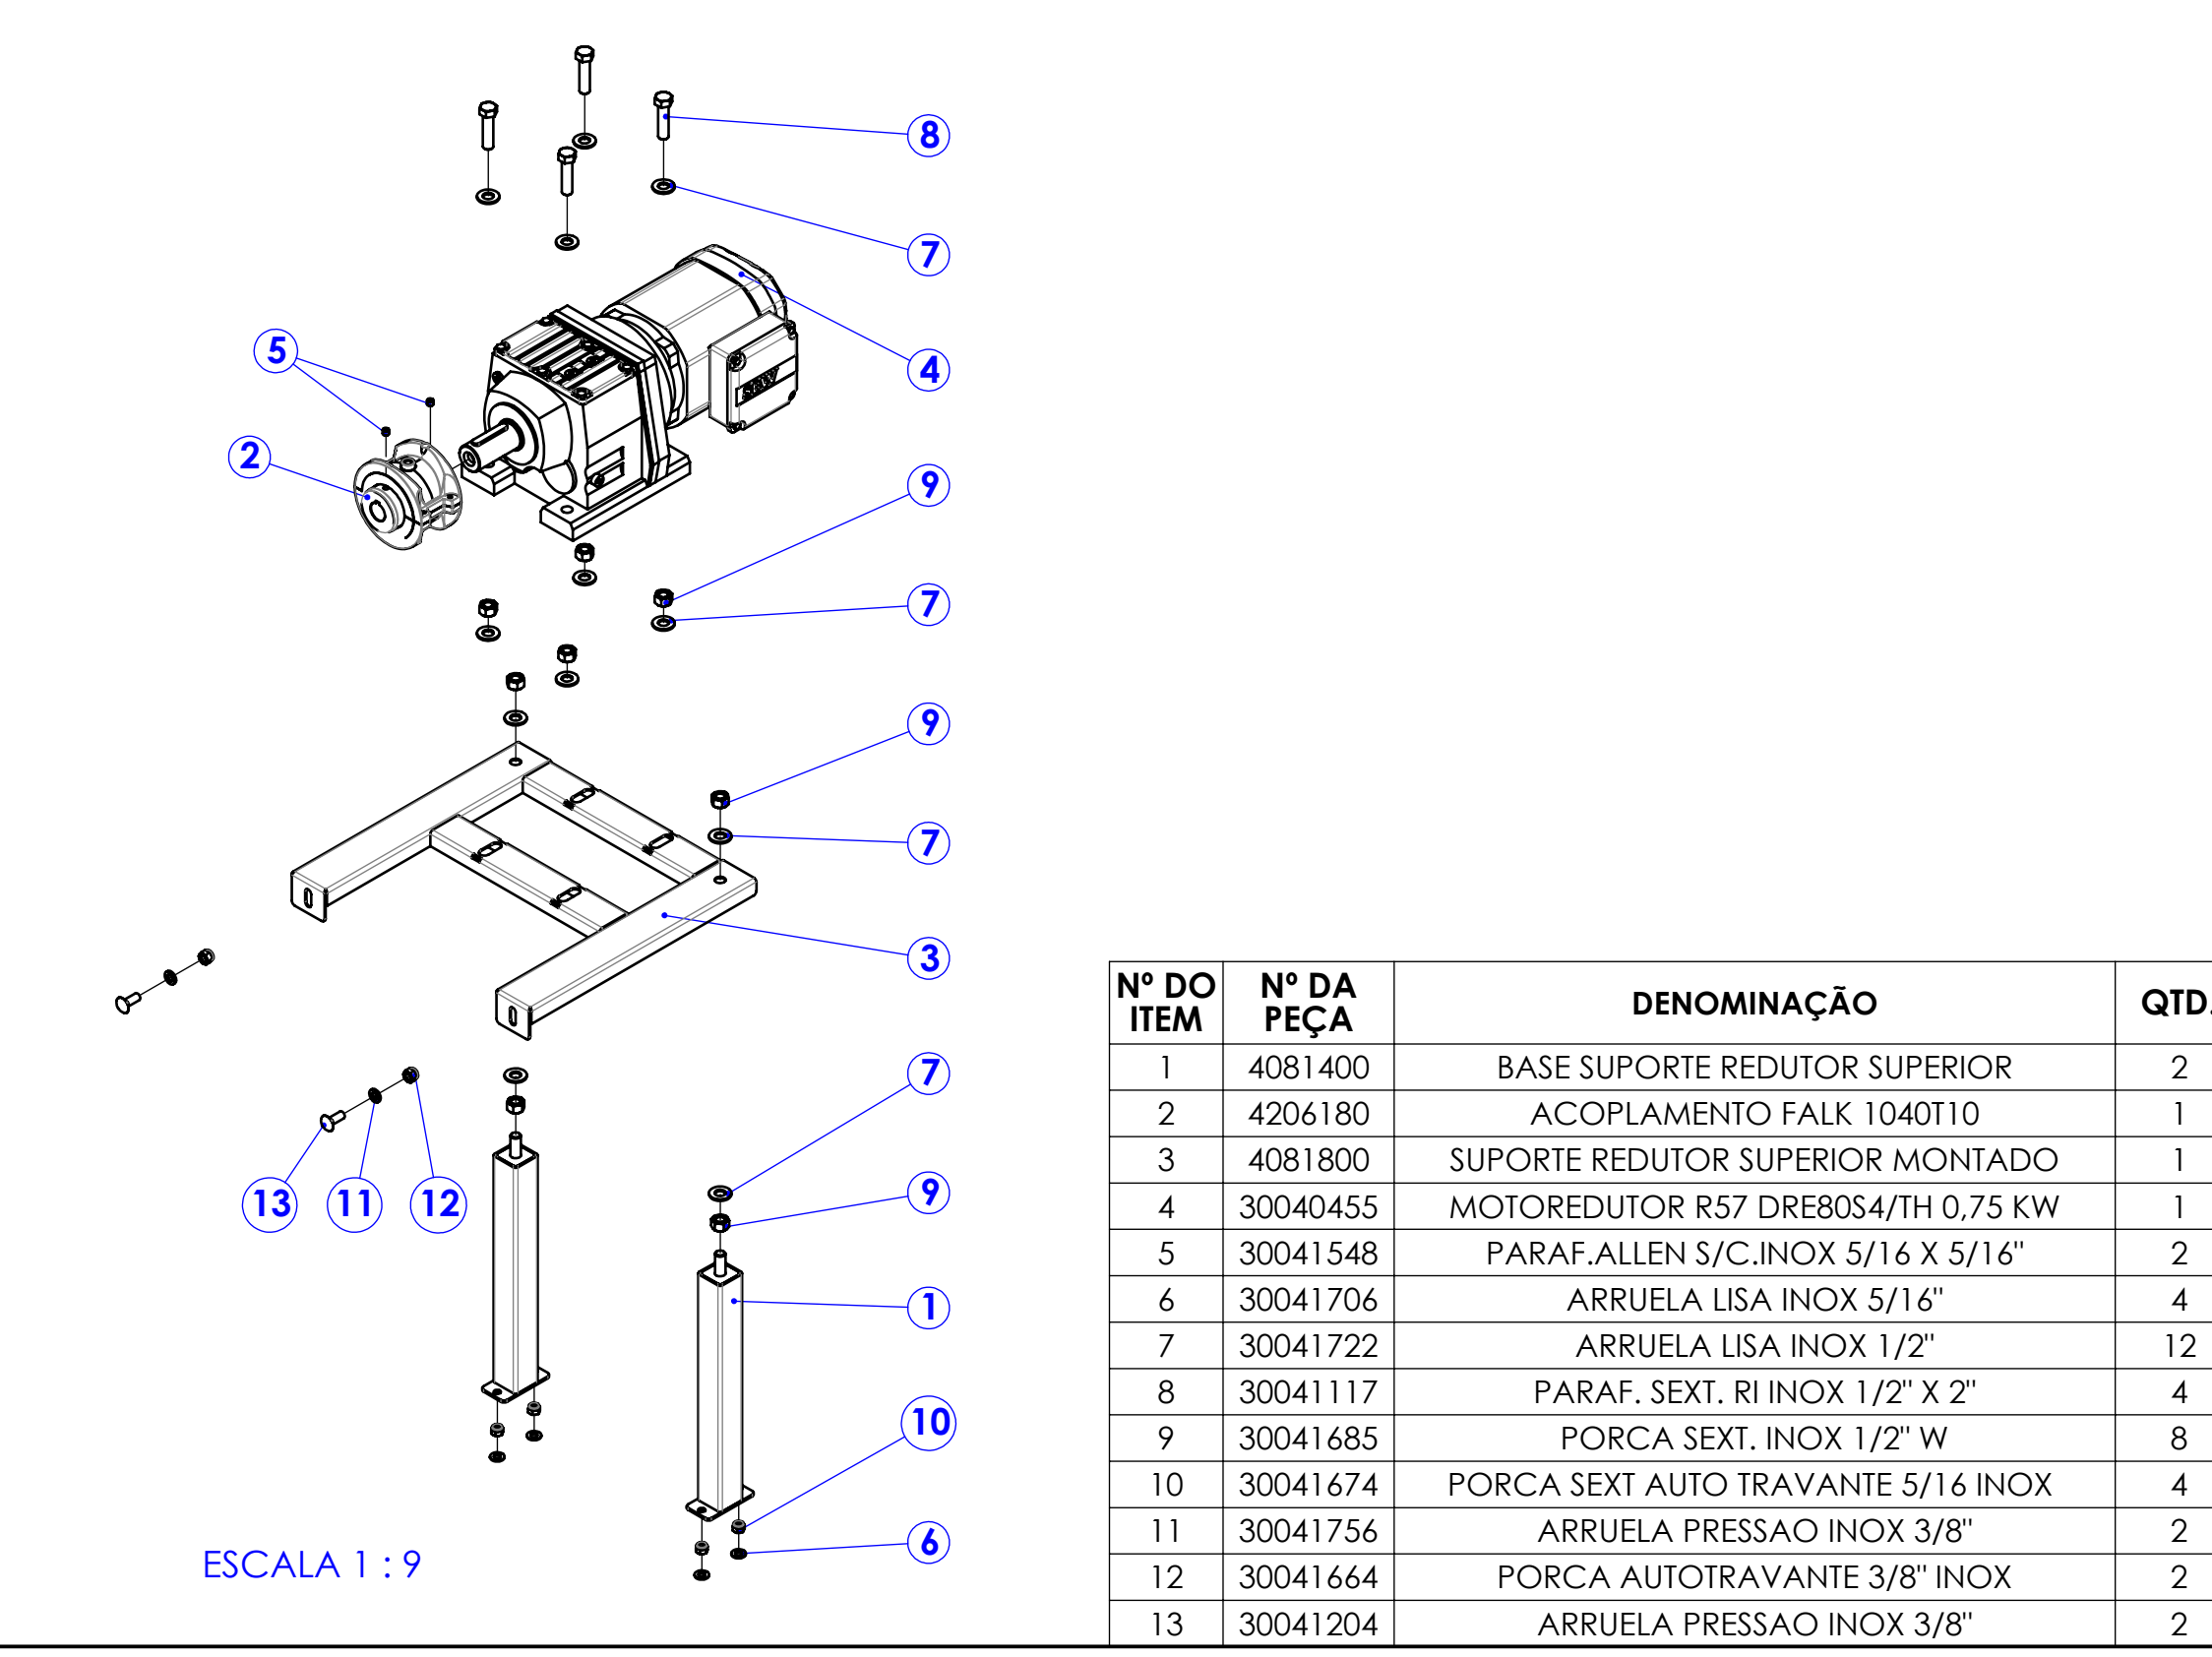


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DENOMINAÇÃO	QTD.
1	4081400	BASE SUPORTE REDUTOR SUPERIOR	2
2	4206180	ACOPLAMENTO FALK 1040T10	1
3	4081800	SUPORTE REDUTOR SUPERIOR MONTADO	1
4	30040455	MOTOREDUTOR R57 DRE8054/TH 0,75 KW	1
5	30041548	PARAF. ALLEN 5/16" X 5/16"	2
6	30041706	ARRUELA LISA INOX 5/16"	4
7	30041722	ARRUELA LISA INOX 1/2"	12
8	30041117	PARAF. SEXT. RI INOX 1/2" X 2"	4
9	30041685	PORCA SEXT. INOX 1/2" X	8
10	30041674	PORCA SEXT AUTO TRAVANTE 5/16 INOX	4
11	30041756	ARRUELA PRESSAO INOX 3/8"	2
12	30041664	PORCA AUTOTRAVANTE 3/8" INOX	2
13	30041204	ARRUELA PRESSAO INOX 3/8"	2


4. MONTAGEM TAMPA CAÇAMBA

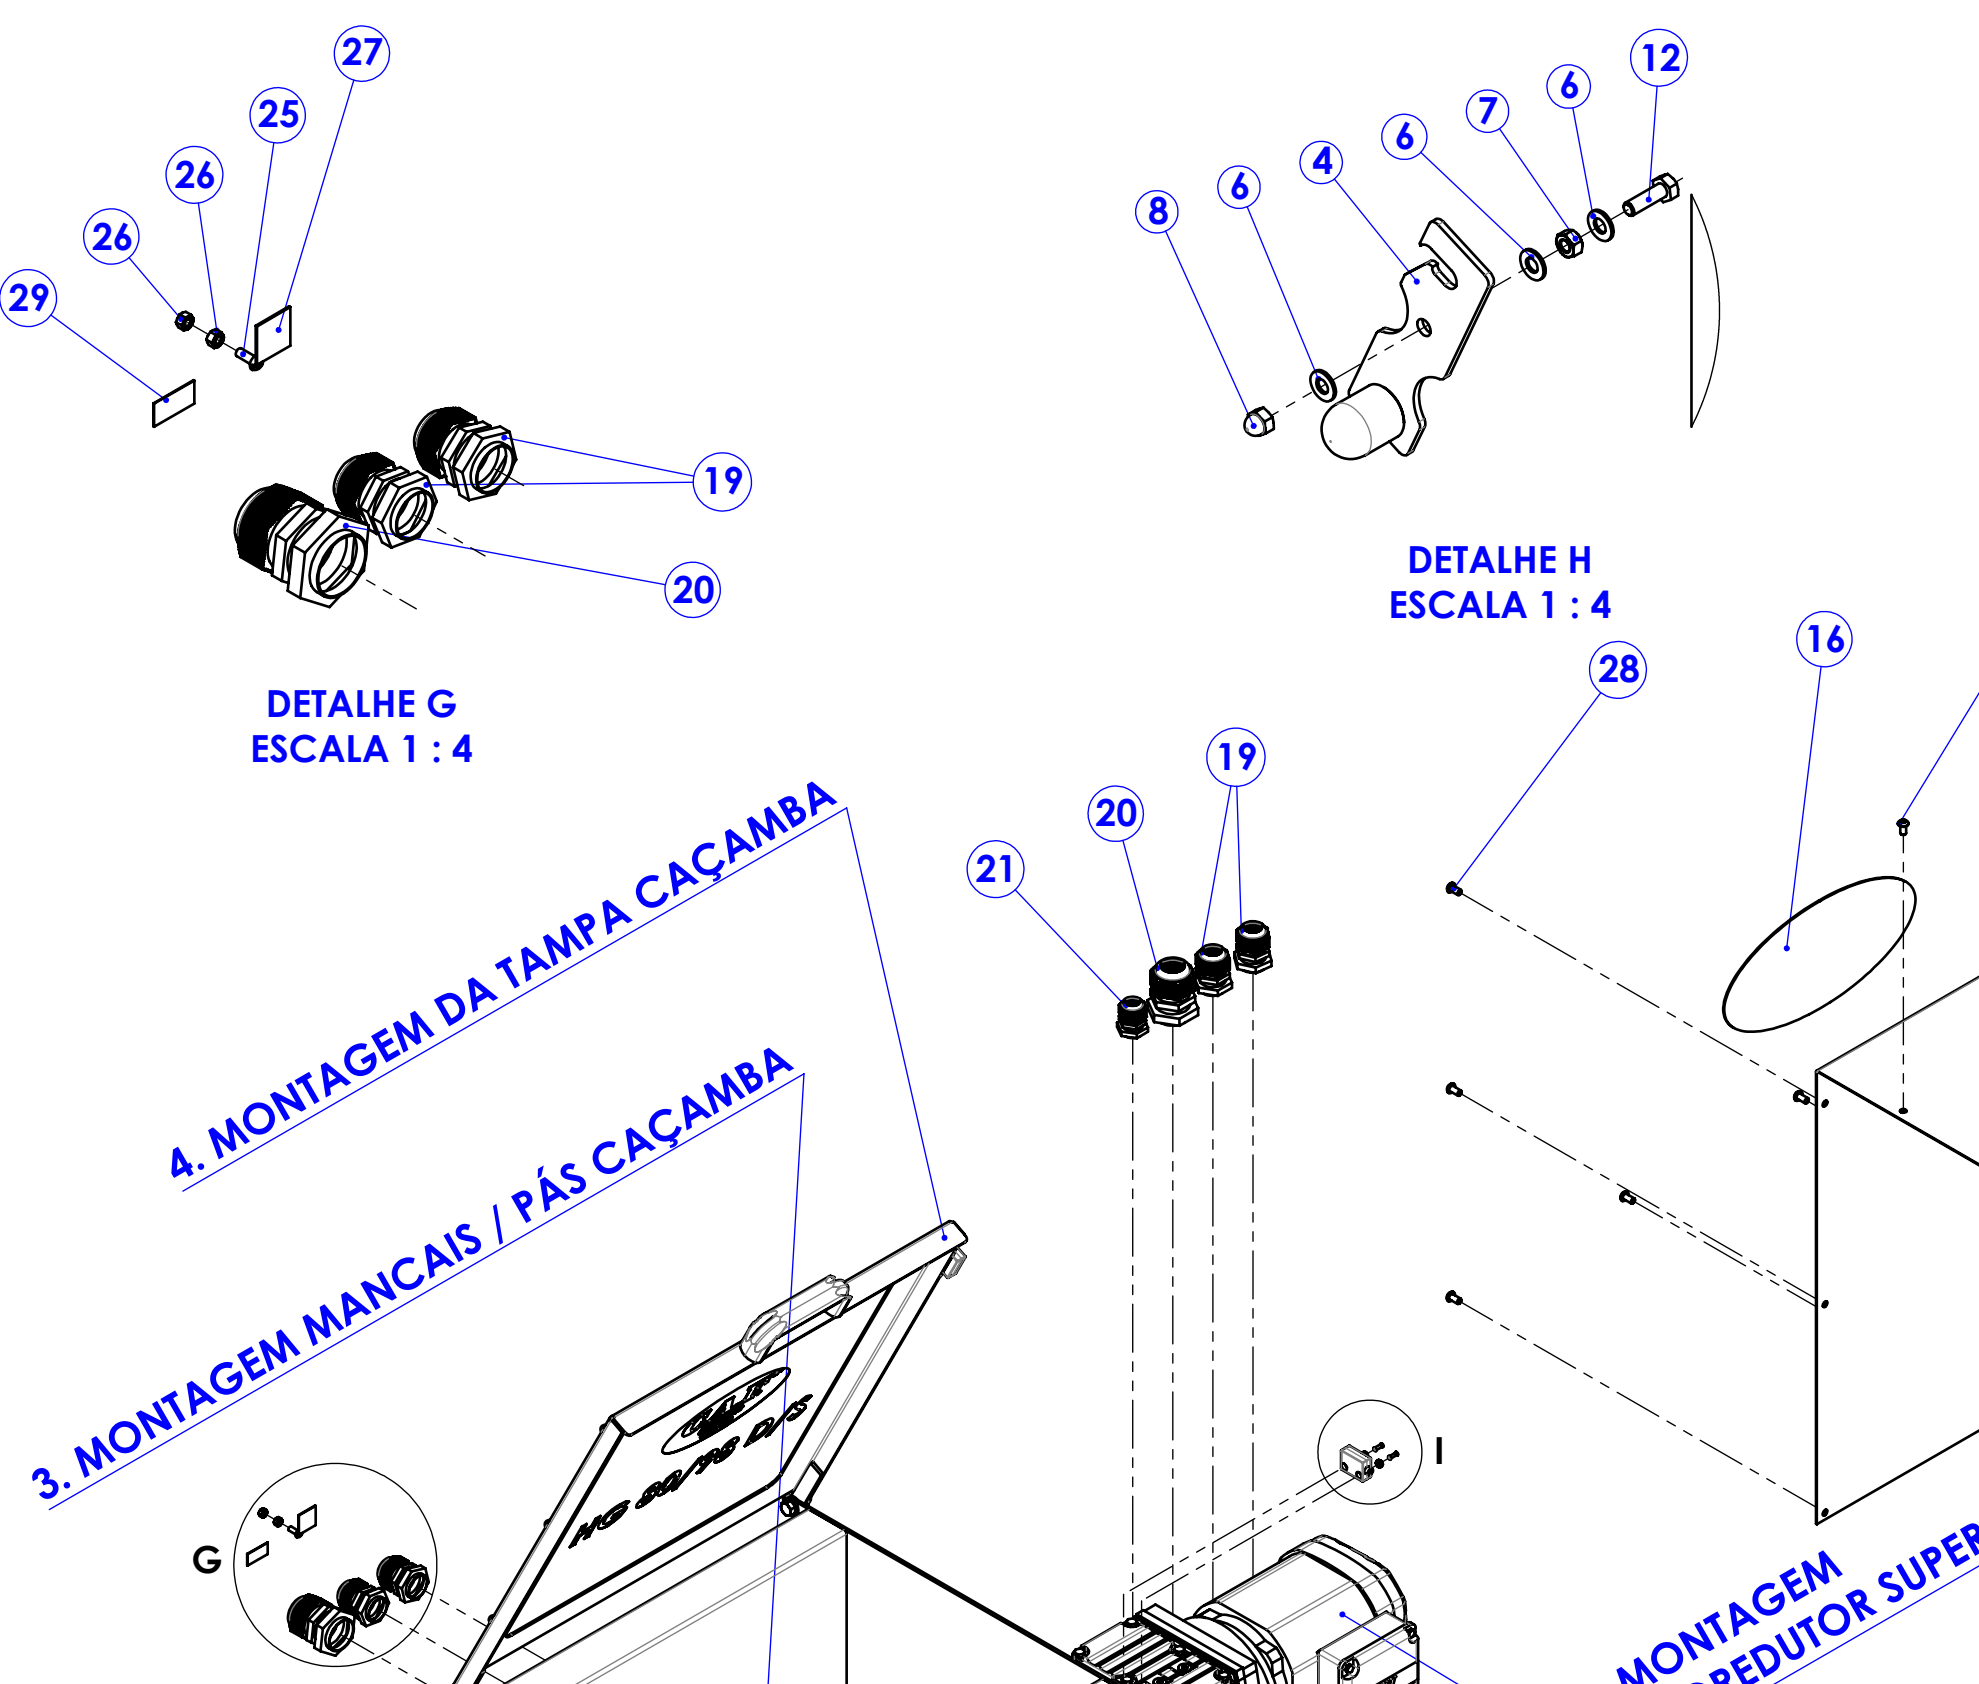


5. MONTAGEM PAINEL DE COMANDO

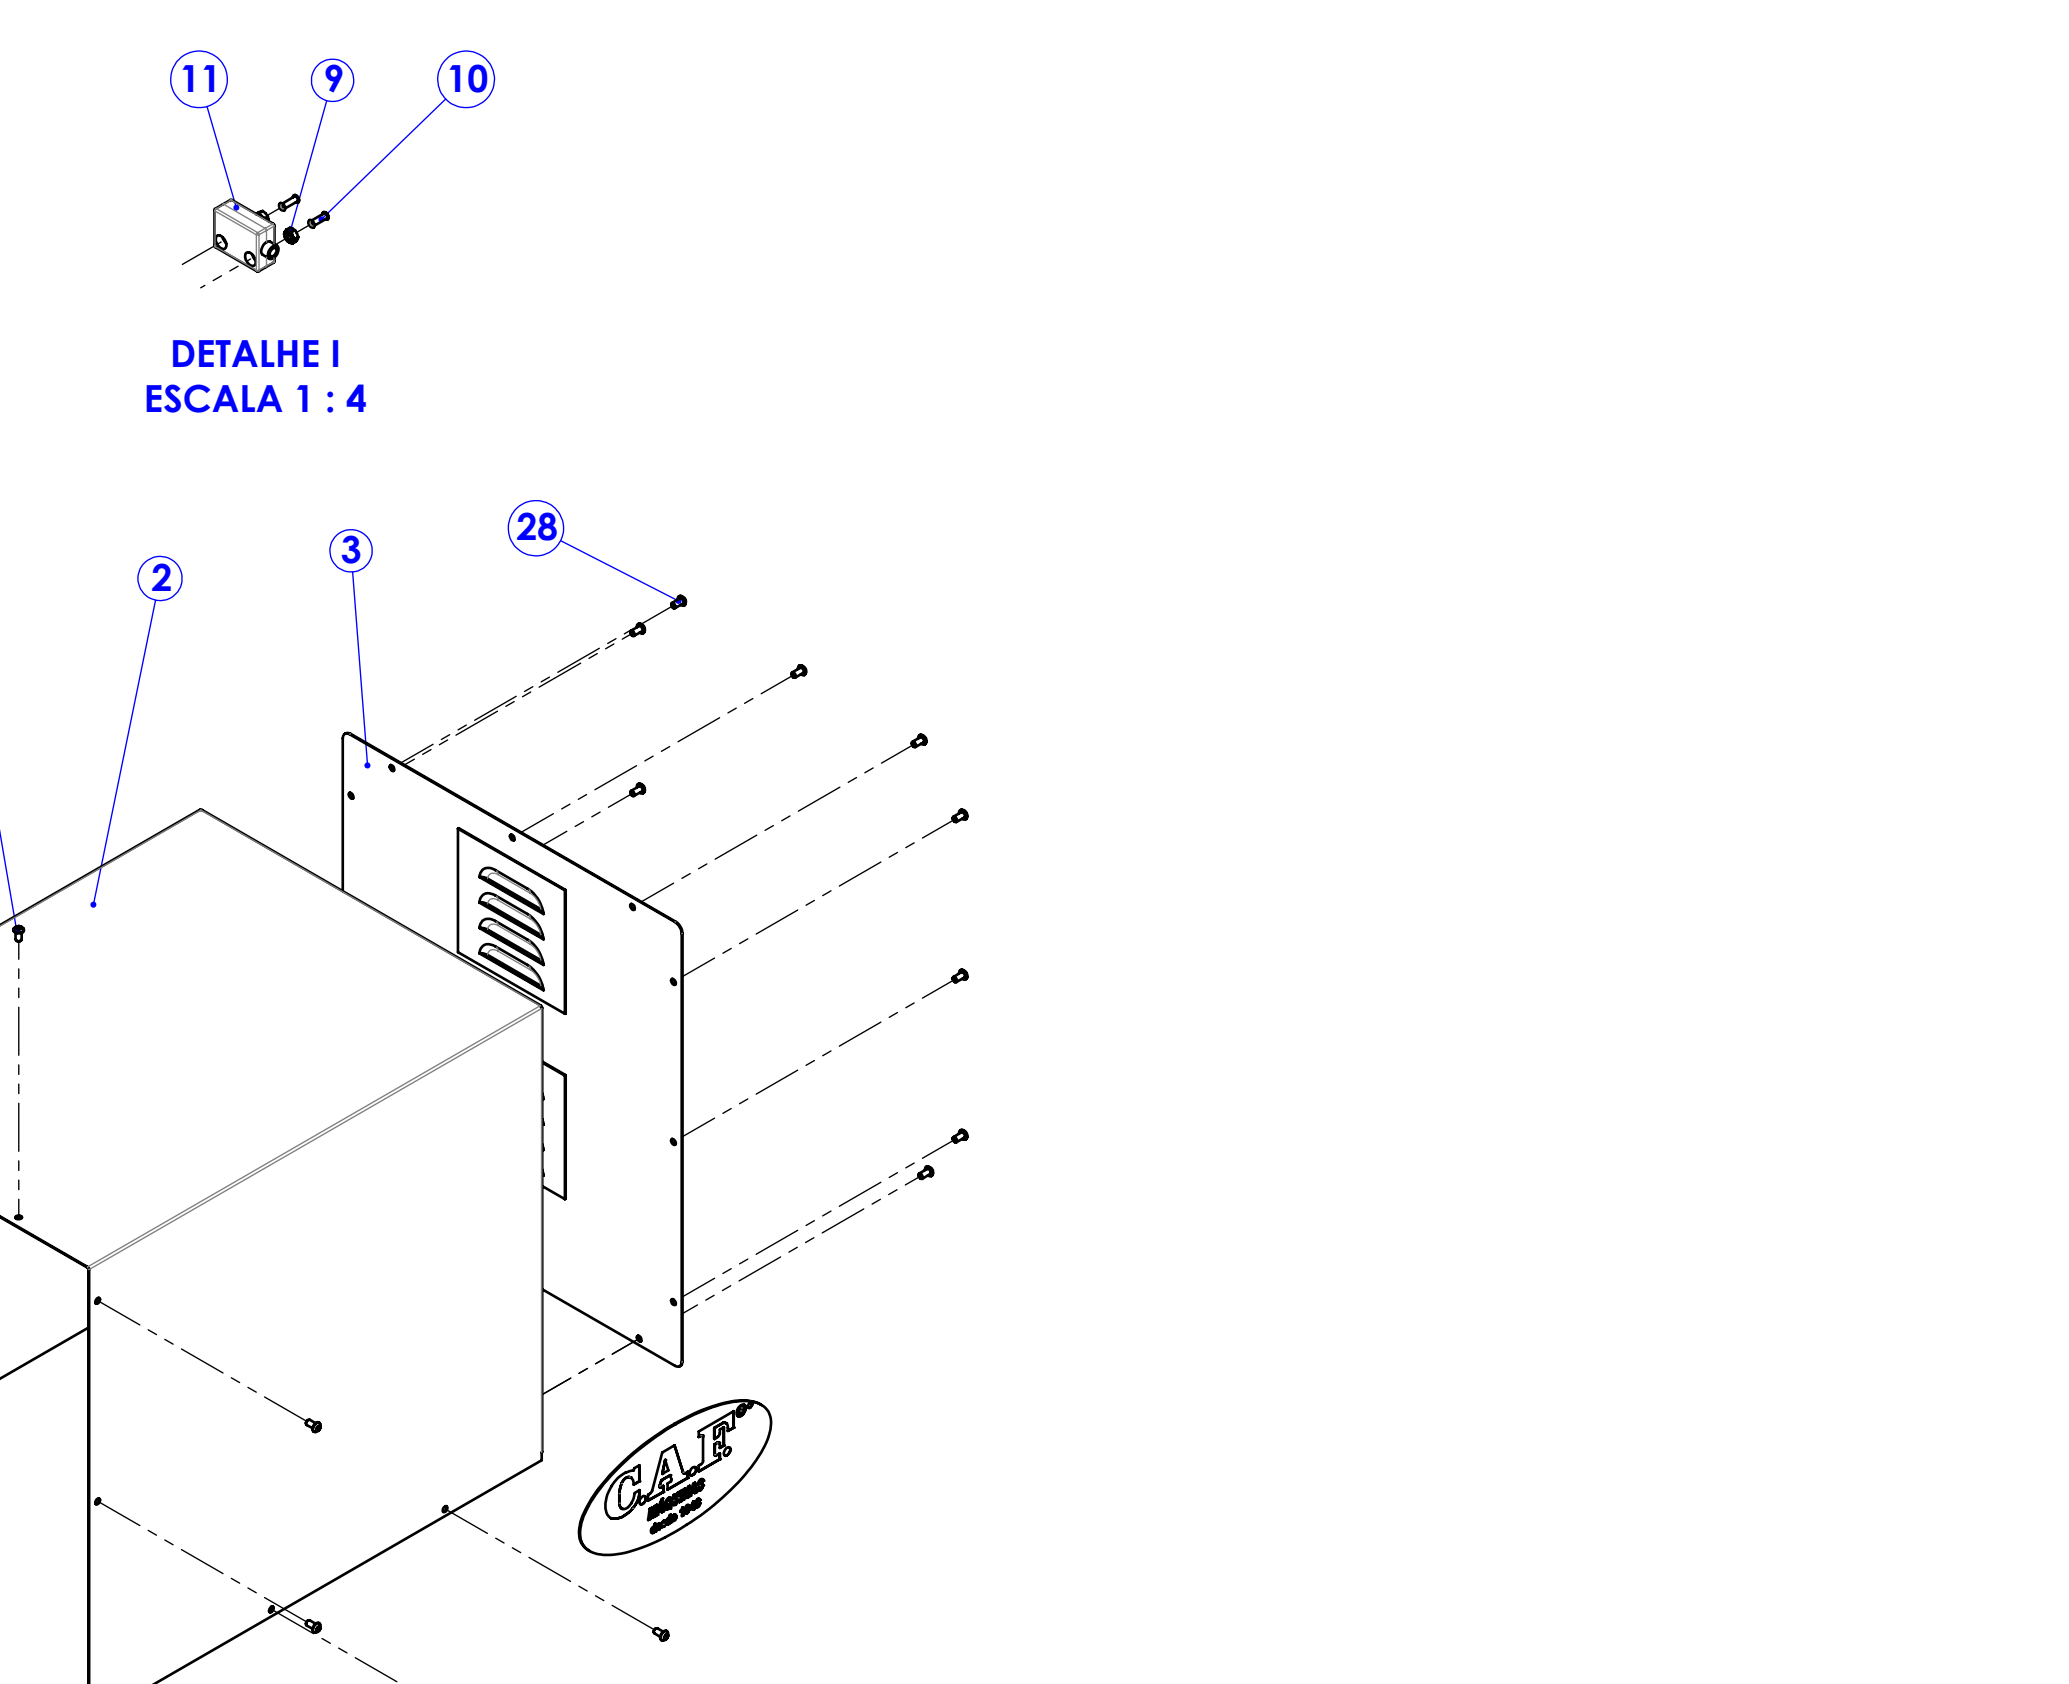

6. MONTAGEM BOCAL COMPLETO

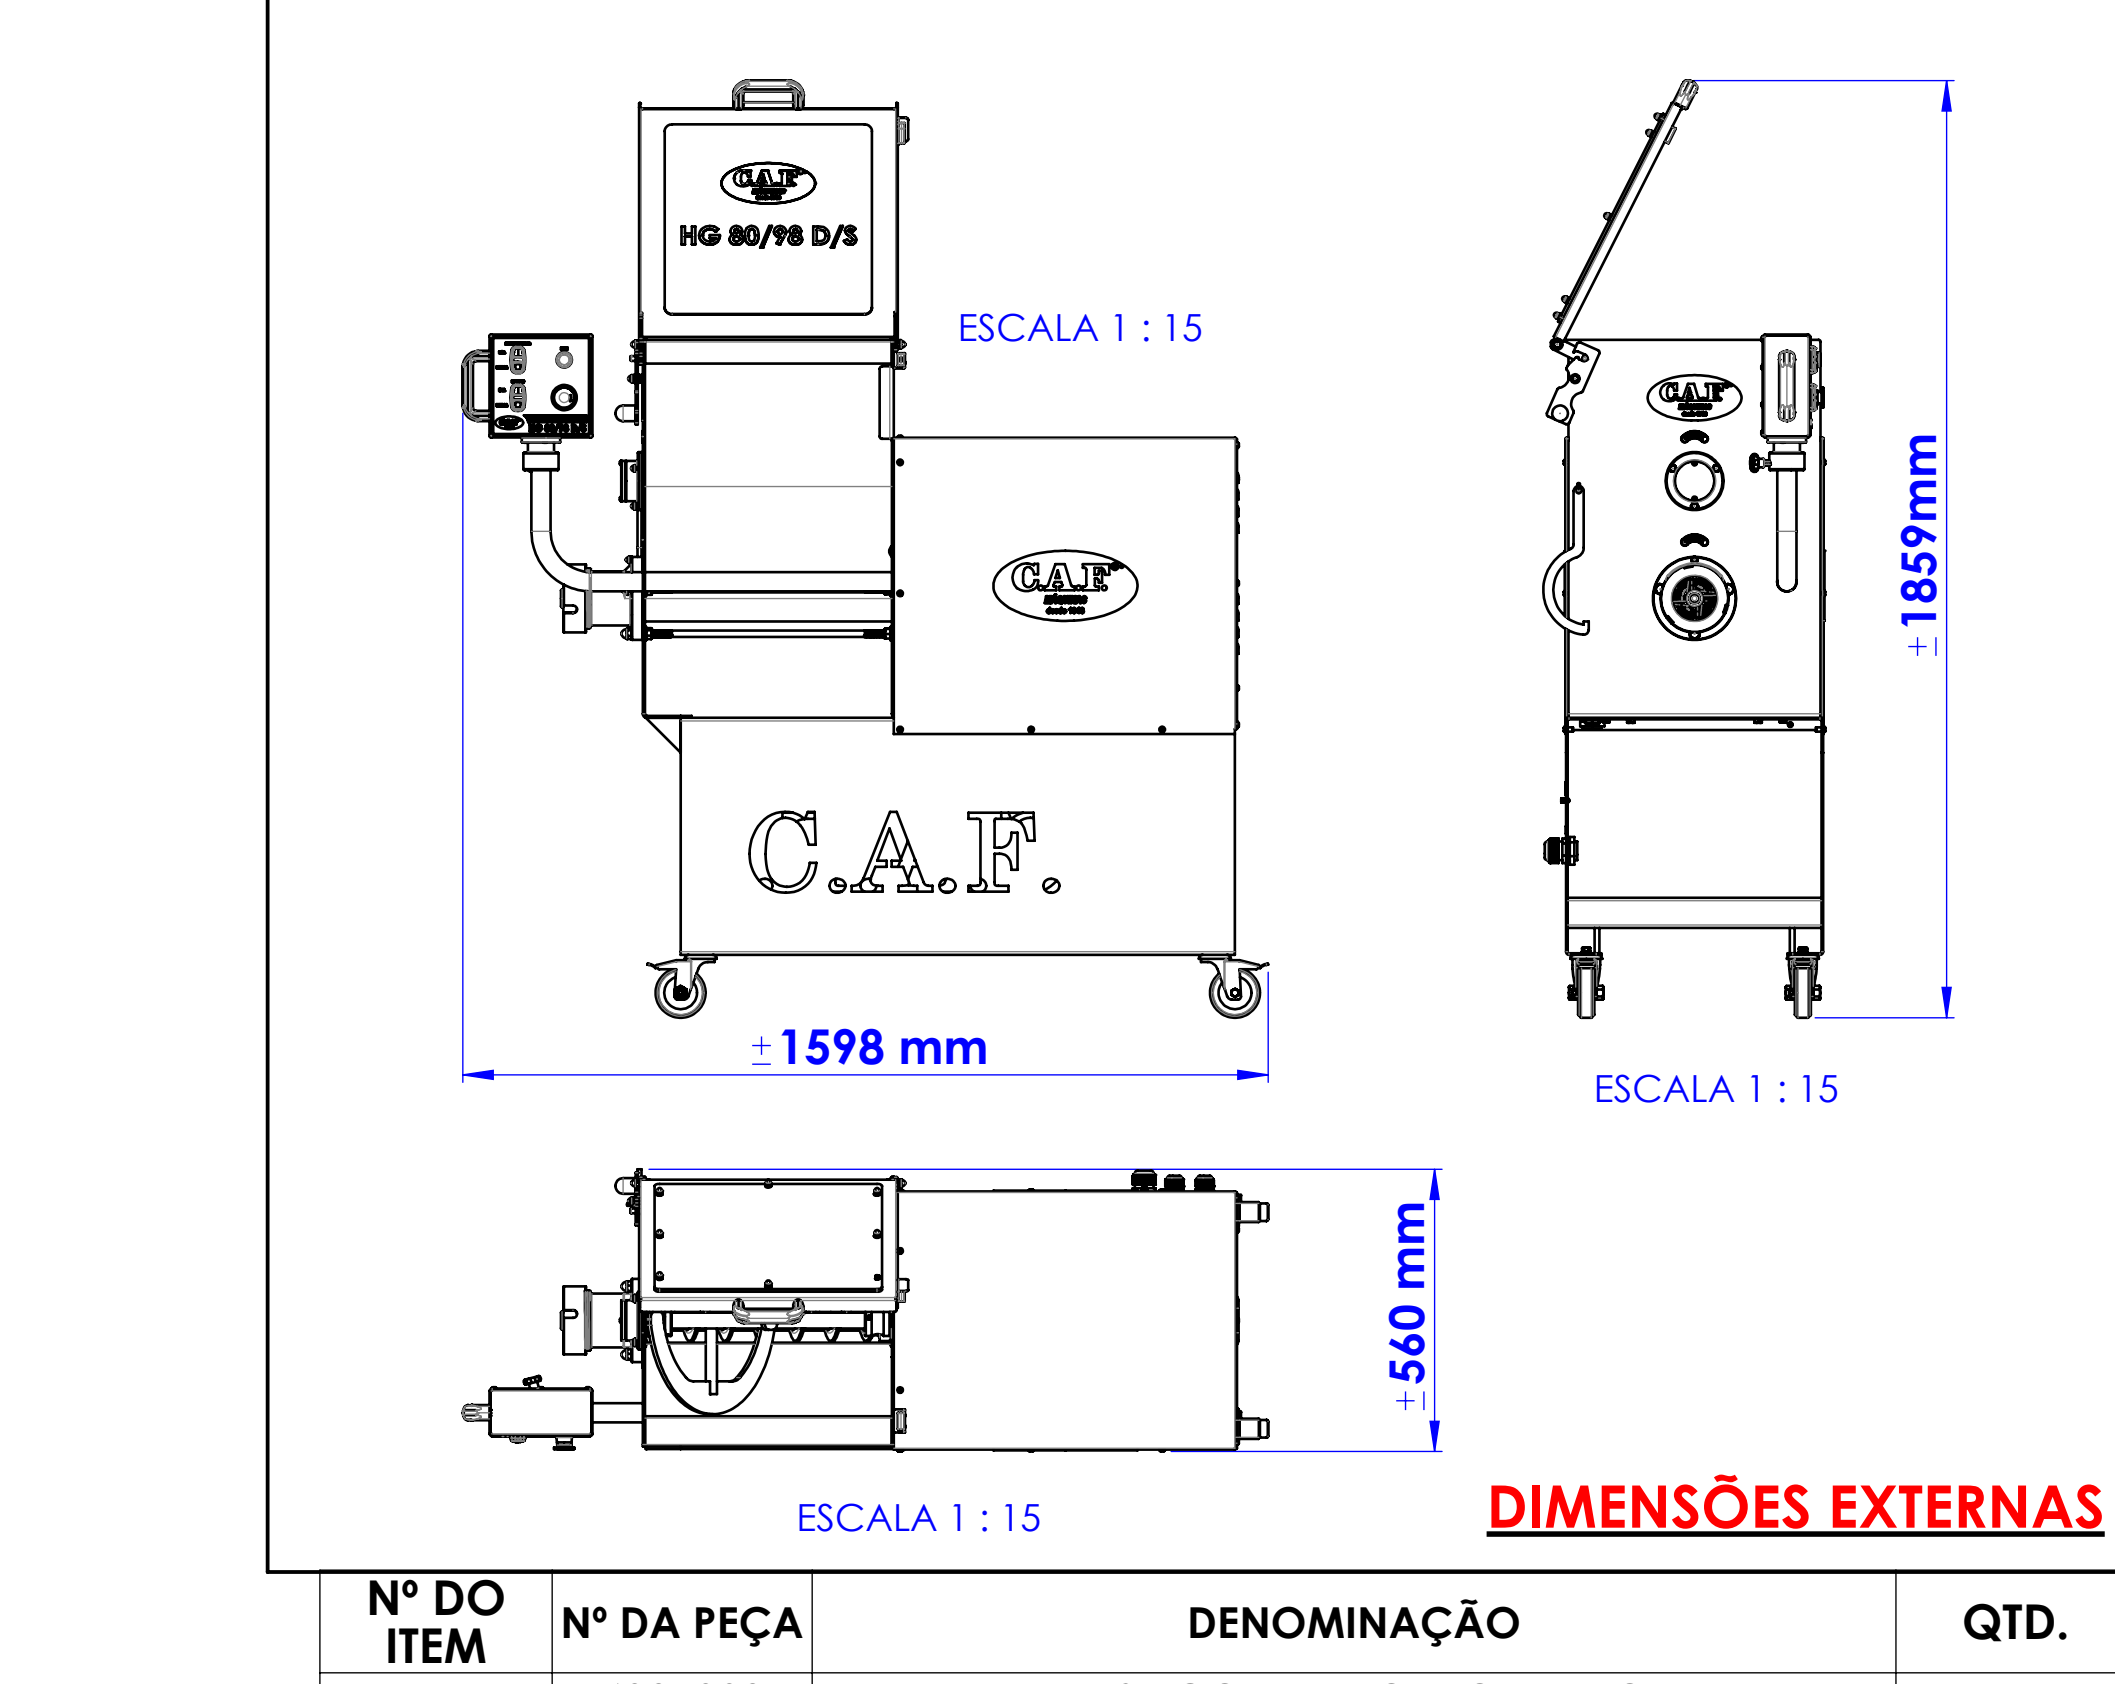

2. MONTAGEM MOTOREDUTOR SUPERIOR

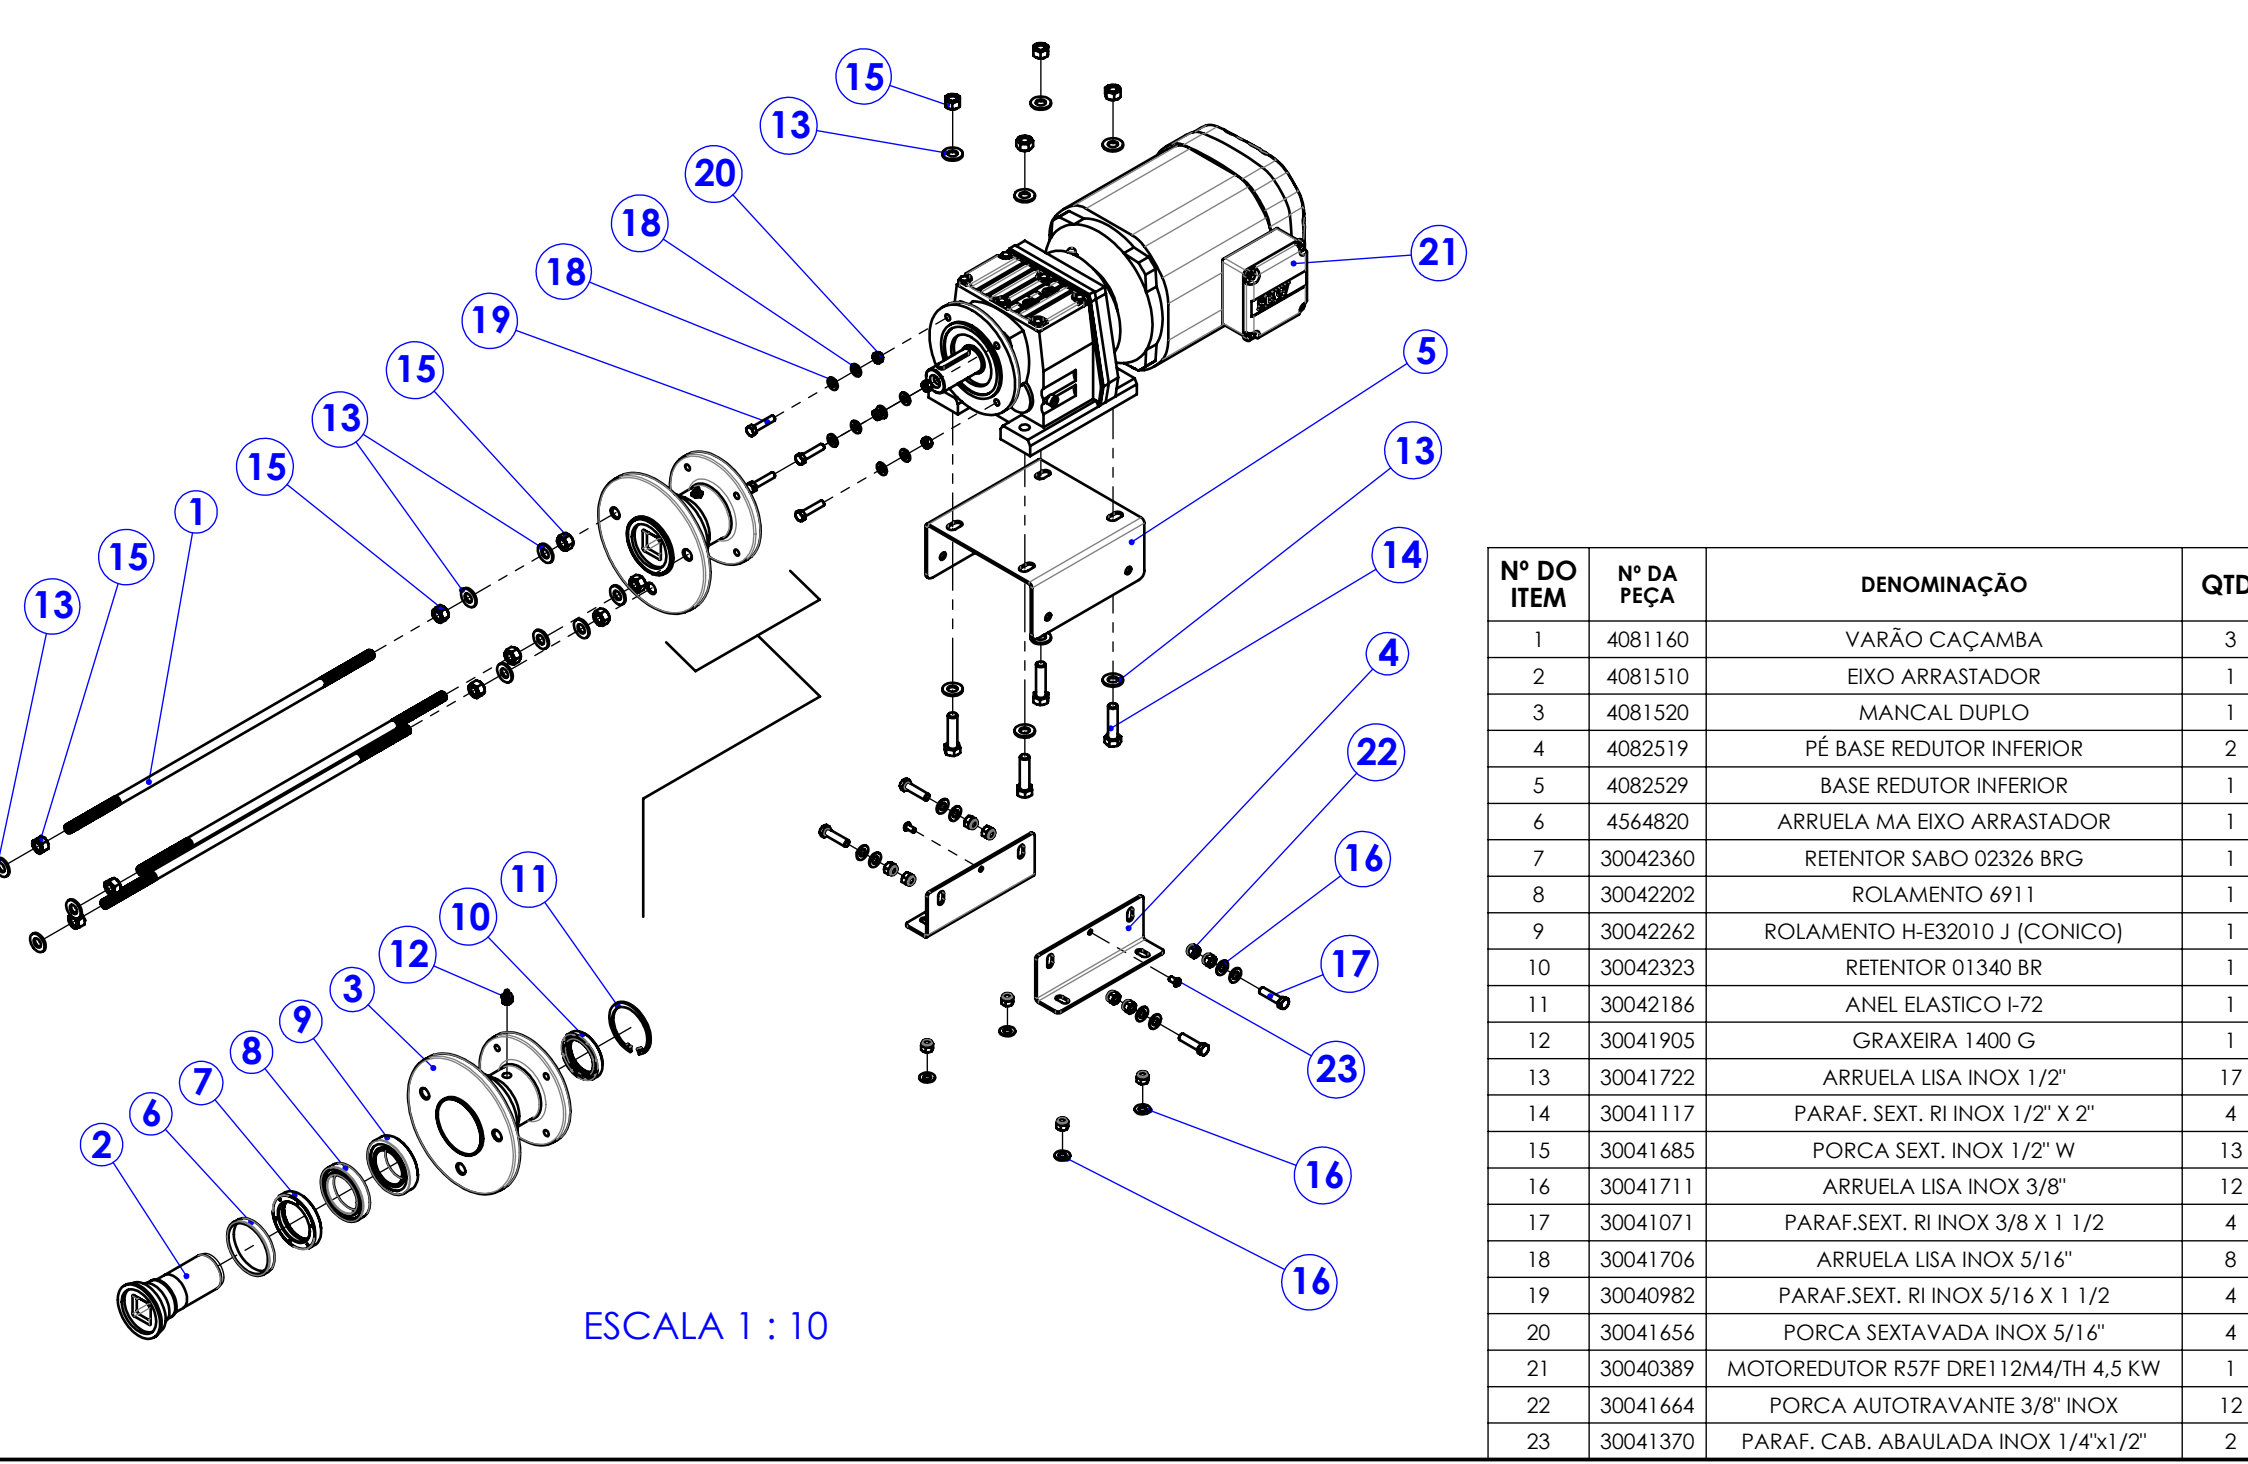


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DENOMINAÇÃO	QTD.
1	4081160	VARÃO CAÇAMBA	3
2	4081510	EIXO ARRASTADOR	1
3	4081530	MANCAL DUPLO	1
4	4082519	FE BASE REDUTOR INFERIOR	2
5	4082529	BASE REDUTOR INFERIOR	1
6	4548520	ARRUELA MA EIXO ARRASTADOR	1
7	30042360	RETIENOR S480 02236 BRG	1
8	30042202	ROLAMENTO 6911	1
9	30042262	ROLAMENTO H32010 J (CONCO)	1
10	30042323	RETIENOR Ø1340 BR	1
11	30042186	ANEL ELASTICO 172	1
12	30041905	GRABRA 1400 G	1
13	30041722	ARRUELA LISA INOX 1/2"	17
14	30041117	PARAF. SEXT. RI INOX 1/2" X 2"	4
15	30041685	PORCA SEXT. INOX 1/2" W	13
16	30041711	ARRUELA LISA INOX 3/8"	12
17	30041071	PARAF. SEXT. RI INOX 3/8 X 1 1/2	4
18	30041706	ARRUELA LISA INOX 5/16"	8
19	30040902	PARAF. SEXT. RI INOX 5/16 X 1 1/2	4
20	30041656	PORCA SEXTAVADA INOX 5/16"	4
21	30040389	MOTOREDUTOR R57 DRE112M4TH 4,5 KW	1
22	30041664	PORCA AUTOTRAVANTE 3/8" INOX	12
23	30041370	PARAF. CAB. ABALADA INOX 1/4 X 1/2"	2

1. MONTAGEM MOTOREDUTOR INFERIOR

COMPONENTES ELETRICOS

- 30040618 - CABO ELETRICO 4 x 2,5mm² (3,5 M)
- 30040601 - CABO ELETRICO 2 x 1mm² (3,5 M)
- 30040649 - FIO FLEXIVEL 1,0mm² CINZA (96 M)
- 30040847 - PEDAL METALICO C/ PROTETOR TFS 303 (1 PÇ)
- 30050154 - CHAVE ESP DOL HG 80/98 DS 220V 14336251 (1 PÇ)
- 30050155 - CHAVE ESP DOL HG 80/98 DS 380V 14181527 (1 PÇ)
- 31031656 - CONDUITE PA 3/8 CINZA (3,5 M)

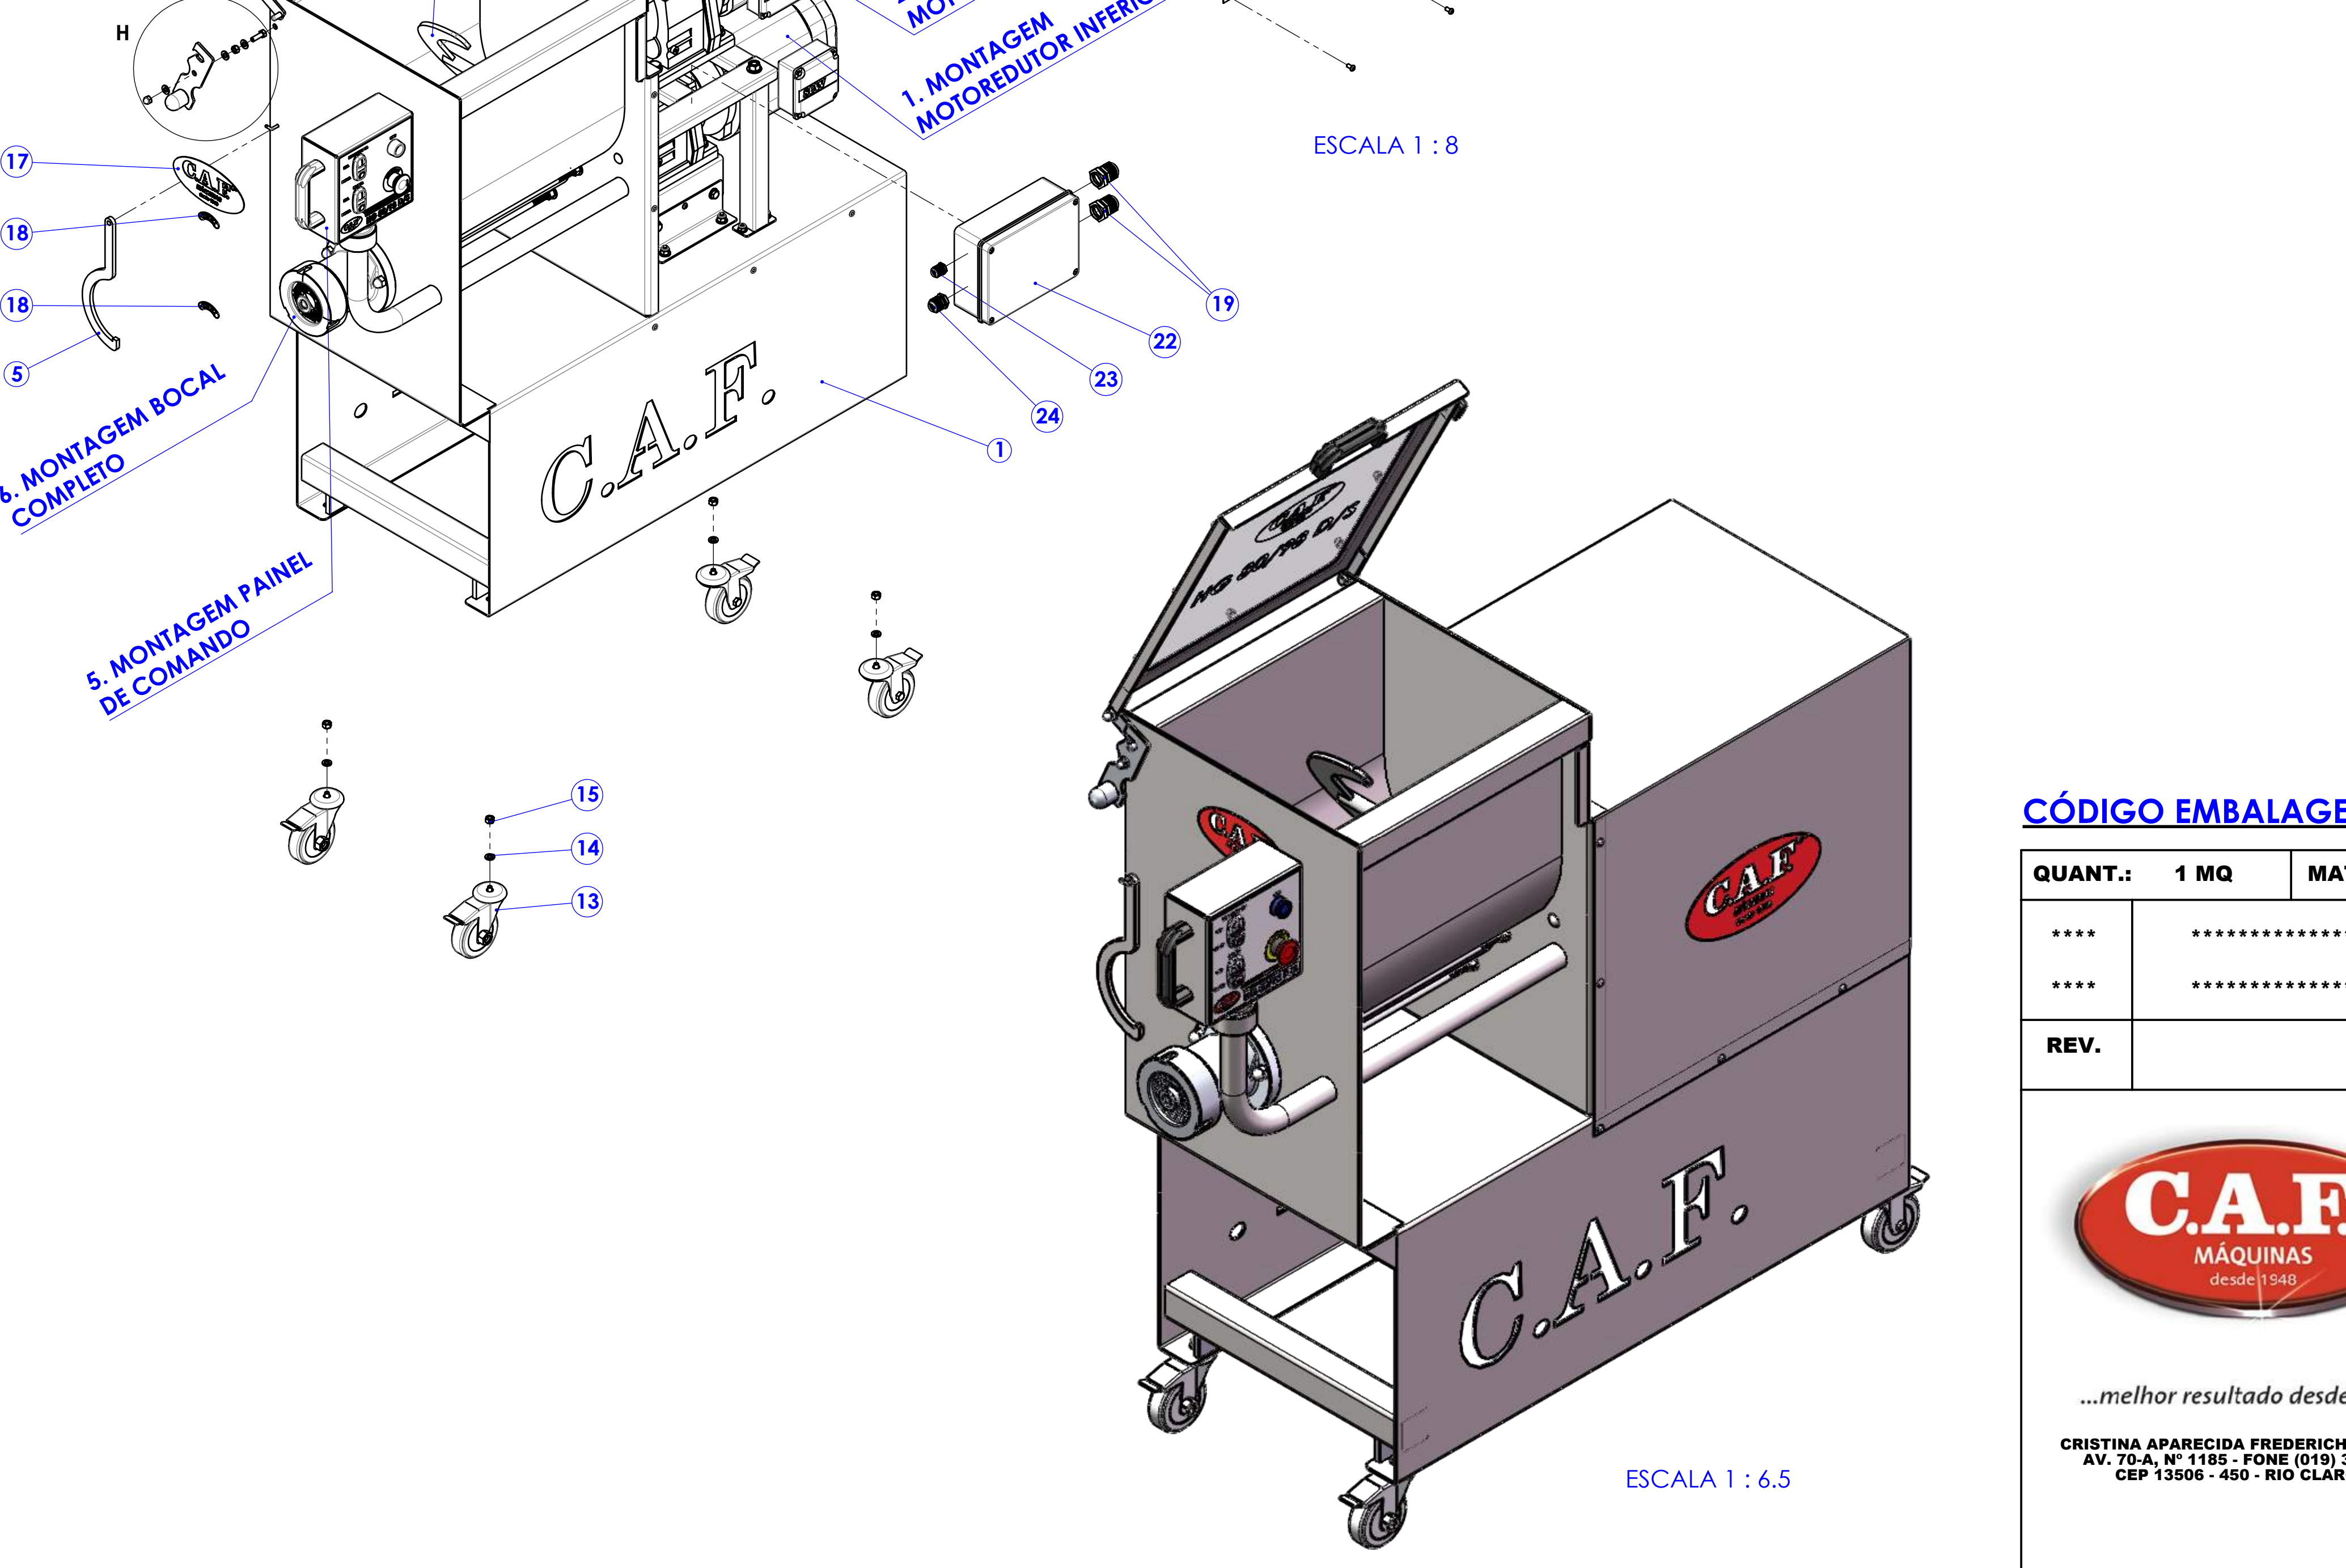

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DENOMINAÇÃO	QTD.
1	4081009	BASE CONJUNTO MONTADO	1
2	4081900	TAMPA MOTOR CONJUNTO	1
3	4081920	TAMPA VENTILAÇÃO CONJUNTO	1
4	4082000	TRAVA TAMPA CAÇAMBA	1
5	4566060	CHAVE VOLANTE	1
6	30041706	ARRUELA LISA INOX 5/16"	3
7	30041656	PORCA SEXTAVADA INOX 5/16"	1
8	30041657	PORCA CALOTA INOX 5/16"	1
9	30041662	PORCA SEXTAVADA INOX M4	2
10	30041821	REBITE 3.2 X 12 mm INOX N-312	2
11	30049370	SENSOR MAGNÉTICO SSM5	1
12	30049771	PARAF. SEXT. RI INOX 5/16 X 1	1
13	30048080	RODIZIO GLE 412 NTE G INOX	4
14	30041756	ARRUELA PRESSAO INOX 3/8"	4
15	30041665	PORCA SEXT. INOX 3/8"	4
16	30042682	ETIQUETA POLICARBONATO CAF GRANDE (OVAL)	2
17	30042681	ETIQUETA CAF MEDIA (OVAL)	1
18	30042625	ETIQUETA SENTIDO	2
19	30040674	PRENSA CABO PG21	6
20	30040676	PRENSA CABO PG 29	2
21	30040675	PRENSA CABO PG 16	1
22	30049272	CAIXA PLASTICA KM03198 234 X 174 X 90 MM	1
23	30040668	PRENSA CABO PG9 PRETO	1
24	30040677	PRENSA CABO PG 13,5 PRETO	1
25	30041456	PARAF. C. RED. INOX 3/16 X 1/2"	1
26	30041650	PORCA SEXT. INOX 3/16"	2
27	30042732	ETIQUETA 25 X 25 TRIANGULO	1
28	30041566	PARAF. ALLEN C/C. AB. INOX M6 X12	23
29	30042773 / 30042660	ETIQUETA POLICARBONATO 220V ETIQUETA POLICARBONATO 380V	1

QUANT.: 1 MQ MATERIAL: CONFORME PEÇAS DIMENSÕES BRUTAS (-) TOLERÂNCIA GERAL: ± 1mm

..... PROJEÇÃO 1º DIEDRO

REV. DESCRIÇÃO

ESCALA	DESENHADO	VERIFICADO	CONFERIDO
1 : 10	NOME	WELLINGTON	WELLINGTON
	DATA		
ASSINATURA			

PESO BRUTO: 319,4 Kg PESO LIQUIDO: 270 Kg CÓDIGO 4080526 / 4080536

TÍTULO VISTA EXPLODIDA HG 80/98 D/S (V.18) REVISÃO

CÓDIGO EMBALAGEM: 30043888



...melhor resultado desde 1948
CRISTINA APARECIDA FREDERICH & CIA LTDA
AV. 70.A, Nº 1165 - FONE (010) 3527 1900
CEP 13506 - 450 - RIO CLARO - SP

ESCALA 1 : 6,5